

PHILIPS

User Guide

HCD6633(360)P/TSD-W




- Message waiting LED
- "R" key for call transfer
- Caller number display
- Last outgoing call redial
- Two touch speed dial up

版本號 0701

本說明書版權歸飛利浦公司所有。



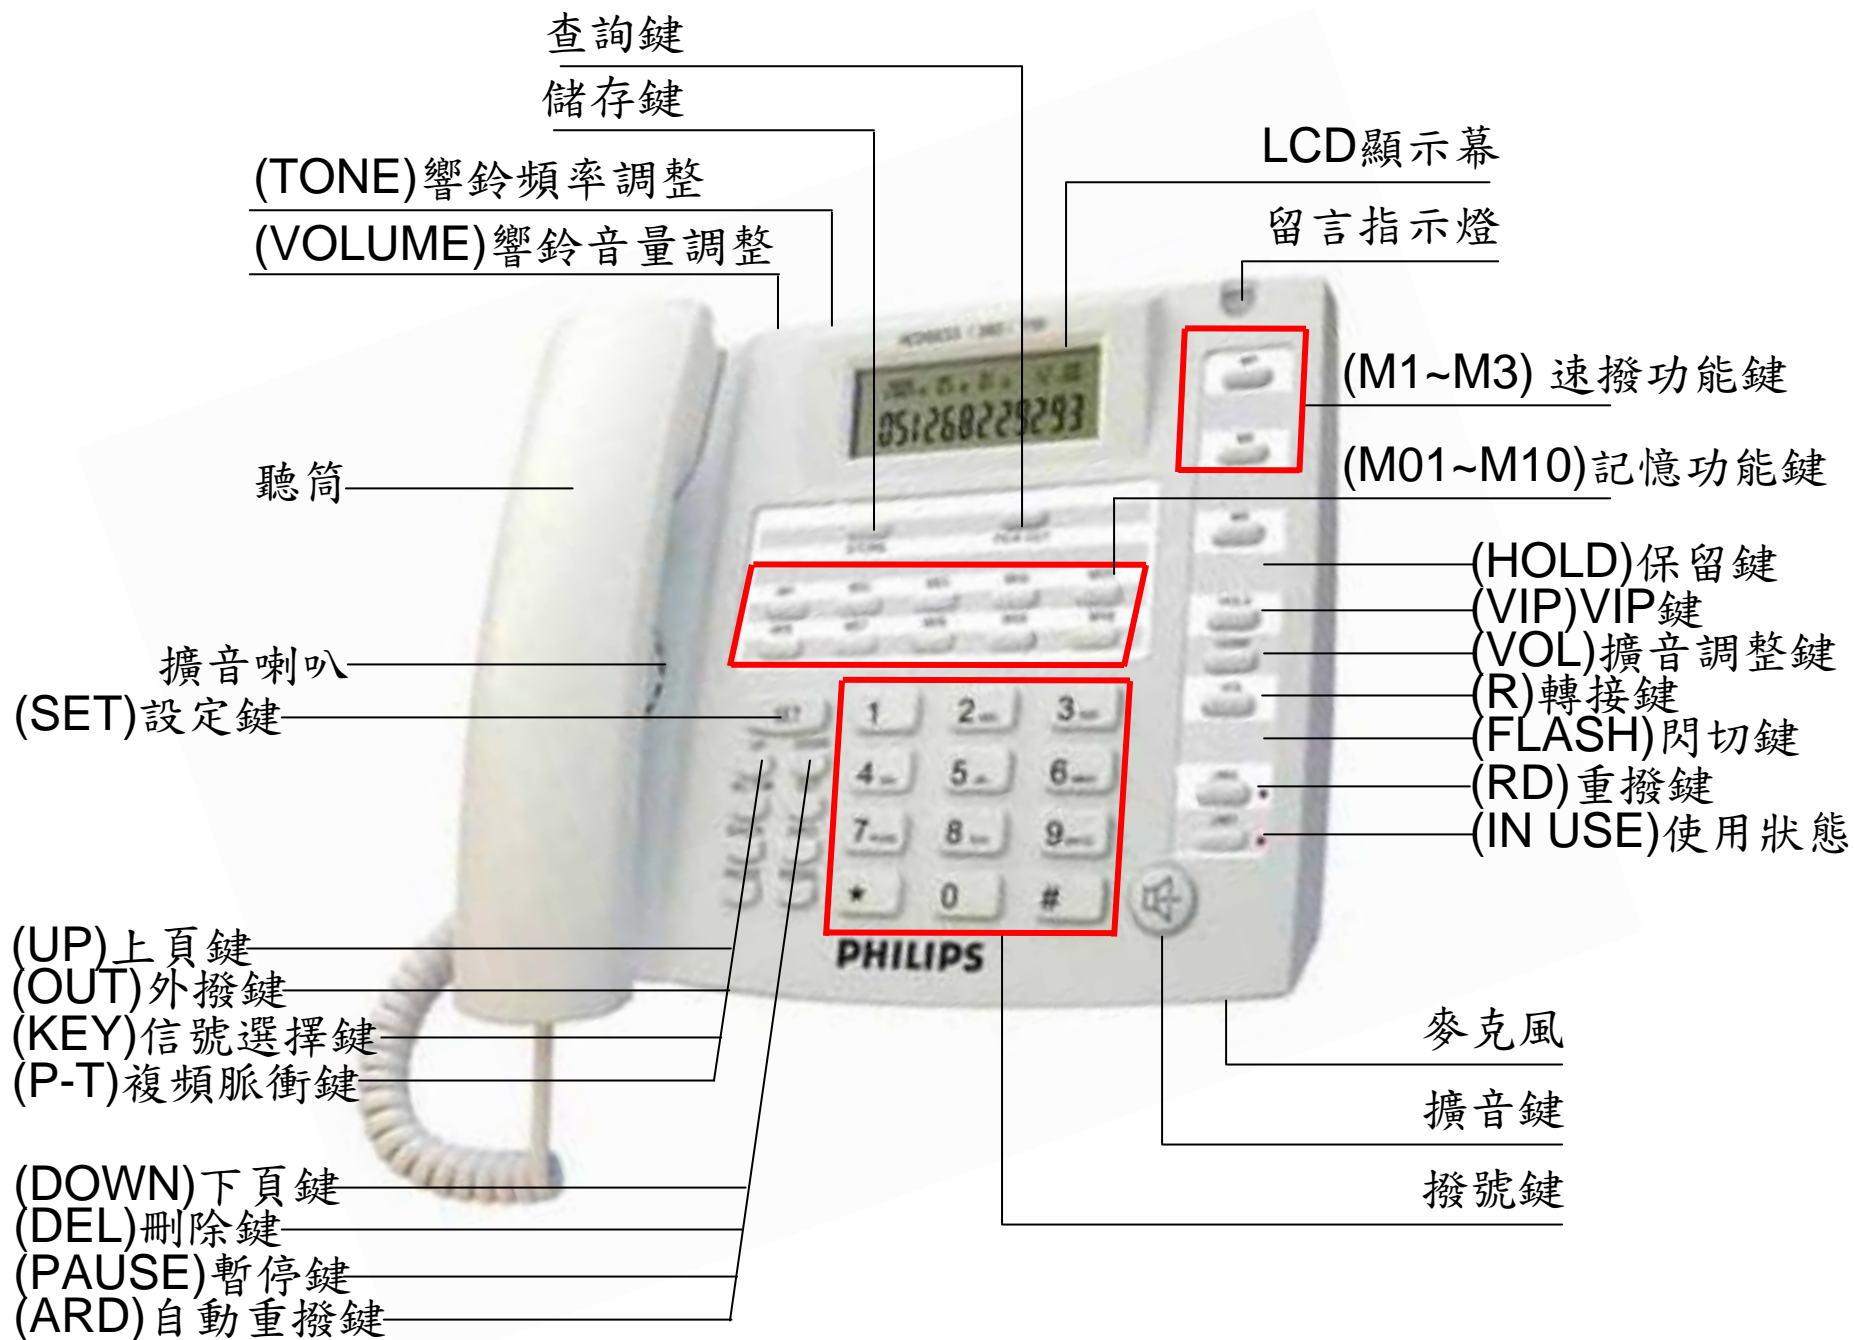

查詢鍵

儲存鍵

(TONE) 響鈴頻率調整

(VOLUME) 響鈴音量調整

LCD顯示幕

留言指示燈

(M1~M3) 速撥功能鍵

(M01~M10) 記憶功能鍵

聽筒

(HOLD) 保留鍵

(VIP) VIP 鍵

(VOL) 擴音調整鍵

(R) 轉接鍵

(FLASH) 閃切鍵

(RD) 重撥鍵

(IN USE) 使用狀態

擴音喇叭

(SET) 設定鍵

麥克風

擴音鍵

撥號鍵

(UP) 上頁鍵

(OUT) 外撥鍵

(KEY) 信號選擇鍵

(P-T) 複頻脈衝鍵

(DOWN) 下頁鍵

(DEL) 刪除鍵

(PAUSE) 暫停鍵

(ARD) 自動重撥鍵

PHILIPS

PHILIPS HCD360 話機使用說明書

歡迎貴用戶選擇我們飛利浦系列話機 HCD(360)。本話機是帶有來電顯示的多功能話機，它支持 FSK/DTMF 兩種制式，可滿足多種制式的交換機系統。

特點與功能


- 留言信息燈
- 【R】鍵可提供 100ms 閃斷時間，一般用於轉接功能
- LCD 亮度 8 級可調
- 振鈴音量與鈴聲 3 級可調
- FSK/DTM 雙制式相容，滿足多種制式的交換機系統
- 來電時間、日期與來電號碼可同時顯示
- 10 個雙鍵存儲鍵與 3 個單鍵存儲鍵
- 資訊存儲：來電 96 組，去電 20 組
- 50 組貴賓號碼存儲
- 重撥功能
- 免持功能
- 音樂保持功能
- 防雷功能和抗電磁干擾功能
- 轉接時間可調
- 自動追撥功能
- 來電號碼的查詢，回撥與刪除

安裝

- 使用前先打開話機底部的電池盒蓋，裝入 3 節 5 號電池（注意電池正負極性不要裝錯），再裝上電池盒蓋。
- 用手柄繩把手柄和話機連接，用話機線把話機和交換機埠連接，連接完成後即可撥打電話。
- 在電池安裝妥當後，話機的所有功能包括來電顯示和免提通話等將可以啓用。


設置與功能介紹

根據功能表設置日期、時間、區域碼、出局碼、顯示幕亮度、轉接時間和防盜打功能：

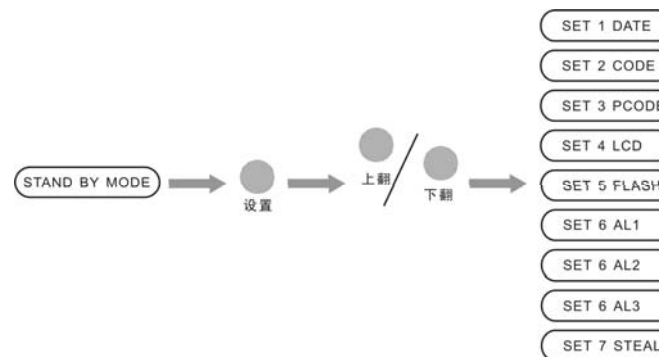

Set 1: 時間與日期的設置


- 1) 在掛機狀態下按【設置】鍵，可進入設置狀態，LCD 顯示“SET 1 DATE”。
- 2) 再次按下【設置】鍵確認，LCD 顯示的年“20??”會閃爍，就進入年份的設置。
- 3) 按【上翻】或【下翻】鍵來設置年份。
- 4) 按【上翻】或【下翻】鍵修改，步幅為 1。
- 5) 再按下【設置】鍵，進入月份的設置，其設置方法與年的設置一樣。
- 6) 依次可修改日、時、分，修改完後按一下【設置】鍵可進入下層設置。

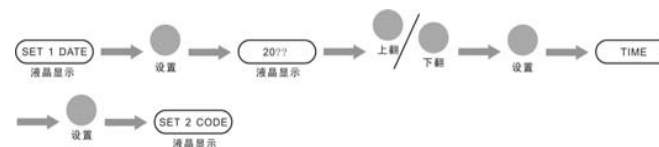

Set 2: 區域碼設置



Set 3: 出局碼設置




注意：如果不需要設置出局碼，可再次按下【設置】鍵進入下一個功能設置。

Set 4: LCD 亮度調節




Set 5: 轉接時間設置



閃接時間可被設置為：100，300，600，1000 ms。

Set 6: 鬧鐘設置

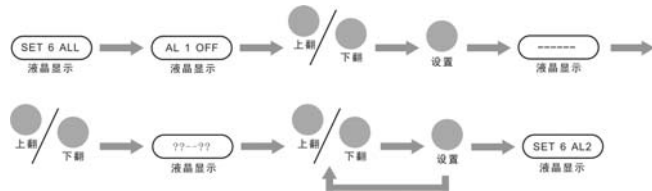

Set 7: 防盜打功能



免提音量調節

在免提狀態下，每按【音量】鍵一次，音量變化一級，免提音量可四級迴圈調整。

音量

來電號碼查詢

按【上翻】鍵，向後查詢來電號碼，查到第一組號碼後自動轉到最後一組號碼繼續顯示。

按【下翻】鍵，向前查詢來電號碼，查到最後一組號碼後自動轉到第一組號碼繼續顯示。

下翻

重撥功能

去電號碼查詢

按【去電】鍵可迴圈查詢去電號碼資訊（包括去電號碼，通話時間）。話機最多可存儲 20 組去電號碼。如果超出 20 組，則新的號將會替換掉第一組被存儲的去電號碼。

去電

刪除功能

- 按一下【刪除】鍵可以刪除選中的號碼。
- 長按【刪除】鍵 3 秒可刪除所有存儲的來電號碼（或去電號碼）。
注意：貴賓號碼不能直接被刪除。

貴賓功能

貴賓功能即把重要的號碼標誌為貴賓號碼（LCD 上將顯示 VIP 標識）。在查詢到一組來電號碼時，按【貴賓】鍵則此號碼被設置為貴賓號碼（再按【貴賓】鍵則此號碼被設置成普通號碼），則該號碼會一直保存，不被誤刪。

注意：

- 本話機能儲存 50 組貴賓號碼，如果存儲滿後，在設置一個新的貴賓號碼前，應先刪除一個舊的貴賓號碼。
- 貴賓號碼不能直接刪除；若要刪除，先將貴賓號碼設置成普通號碼後方可刪除。

P↔T 轉換功能

在待機狀態下，按【P↔T】鍵三秒，LCD 顯示“-T-”表示話機處於音頻撥號方式，再按【P↔T】鍵三秒，LCD 顯示“-P-”表示話機處於脈衝撥號方式。

轉接功能

按【閃接】鍵一次，相當於摘掛機一次。

自動追撥功能

用戶在撥號時，如遇到忙音，可在免提狀態下按一下【追撥】鍵後掛機，話機會自動追撥該號碼，追撥次數為 32 次，在追撥過程中按任意鍵或提機都可退出。

鍵音功能

在待機狀態下撥號時，話機可發出鍵音，若要關閉鍵音功能，可在待機狀態下按住【鍵音】鍵 3 秒即可；若要打開鍵音，同樣按住【鍵音】鍵 3 秒即可。

- 在來電或去電查詢狀態下，查詢到要撥的電話號碼，按【重撥】鍵可將號碼直接撥出。
- 摘機或免提狀態下，按【重撥】鍵，可將最後一次撥出號碼重新撥出。

重撥鍵

【R】鍵為固定閃接時間 100 mS 的閃接鍵，在一些特殊交換機上，

R

做轉接功能鍵使用。

暫停功能



在撥號過程中，若按【暫停】鍵一次，話機將等待 3.6 秒後繼續撥號。

音樂保持功能



- 1) 摘機狀態下，按【保持】鍵，話機進入保持狀態，並且播放音樂，在保持狀態下，摘機或按【免提】鍵，方可退出保持狀態，進入通話狀態，在保持狀態下按一下【保持】鍵，話機進入掛機狀態。
- 2) 當話機處於並機狀態時，在進入保持狀態後，並機話機摘機或按免提，並機話機進入通話狀態，本話機進入掛機狀態。

雙鍵存儲

1) 存儲號碼

■ 方法 A



■ 方法 B



注意：方法 A 主要用於存儲新的電話號碼，而方法 B 主要用於存儲來電號碼。

2) 存儲號碼的撥出

■ 方法 A



■ 方法 B



注意：兩種方法都可以用來撥出存儲的號碼，但方法 A 需要按重鍵後才能撥出號碼，方法 B 則不需要。

單鍵存儲

1) 存儲號碼



2) 撥出存儲的號碼

■ 方法 A



■ 方法 B



資訊指示

工作指示：LED 指示燈在話機摘機或免提模式下會點亮。指示燈主要用來提醒用戶話機正在使用。

：LED 指示燈在有資訊時會點亮。留言資訊燈支援“極性轉換”和“高壓脈衝”兩種方式。

備註

- 1) 電話機應安裝在乾燥、通風、無腐蝕氣體的地方。
- 2) 電話機不能在高溫，潮濕和強磁場的環境下使用。
- 3) 正確安裝完電池後，適當調節 LCD 的亮度。
- 4) 若顯示幕被調節到最大亮度後依然不夠亮，那就需要更換電池了。